Color V-Tube Controller

取扱説明書

ご使用の前にお読みください。

目次

1. 安全にご使用いただくために

2. 仕様

3. 外観

4. 設定方法

5. DMX512設定

6. 設置

7. メンテナンス

6. 設置

下図のように配線してください。

図1

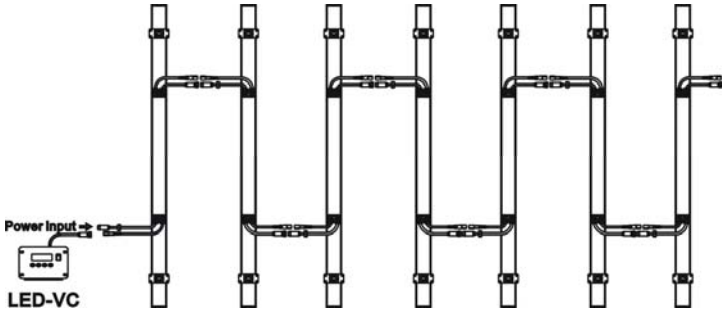

図2

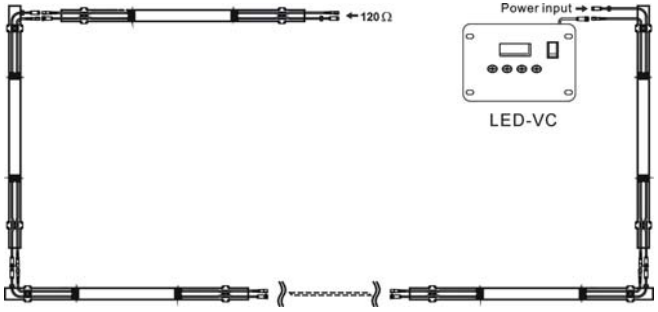

7. メンテナンス

メンテナンスは定期的に行なってください。頻度は使用環境によりますが、埃や塵が多い場所では本体表面の汚れを頻繁に拭き取ることをお勧めします。
・やわらかい布で拭いてください。
・乾燥した状態で保管してください。

サービスコール
TEL 086-239-0010　FAX 086-239-0020
住所 〒703-8265　岡山市中区倉田295-15
グラフィカ株式会社

Innovation, Quality, Performance

Auto Mode(オートモード)

[Auto Mode]と表示されるまで[ENTER]を数回押します。[DOWN][UP]キーで
[Auto Random] [Auto Fade] [SO chase(単色1種チェイス)] [ST chase(単色2種チェイス)] [MO chase(複数色1種チェイス)] [MT chase(複数色2種チェイス)] [MC strobe(複数色ストロボ)] [WL strobe(白色ストロボ)]のいずれかを選択し
[ENTER]で確定してください。選択せずに戻る場合は[MENU]を押します。
選択を確定しないまま8秒間経つと自動的にメインメニューに戻ります。

Sound Mode(サウンドモード)

[Sound Mode]と表示されるまで[ENTER]を数回押します。[DOWN][UP]キーで
[Sound Random(ランダム)] [TC chase(2色チェイス)] [SO chase(単色1種チェイス)] [ST chase(単色2種チェイス)] [MO chase(複数色1種チェイス)] [MT chase(複数色2種チェイス)] [Color change] [Color strobe]のいずれかを選択し
[ENTER]で確定してください。選択せずに戻る場合は[MENU]を押します。
選択を確定しないまま8秒間経つと自動的にメインメニューに戻ります。

dB Mode(デシベルモード)

[dB Mode]と表示されるまで[ENTER]を数回押します。[DOWN][UP]キーで
[dB Randam] [dB Red(dBチェイス赤系)] [dB Green(dBチェイス緑系)] [dB Blue(dBチェイス青系)] [dB Black(dBチェイス黒系)] [dB RYG(dBチェイス赤黄緑系)] [dB Different(dBチェイス多色系)] [dB Same(dBチェイス同色系)]のいずれかを選択し
[ENTER]で確定してください。選択せずに戻る場合は[MENU]を押します。
選択を確定しないまま8秒間経つと自動的にメインメニューに戻ります。

Hold Mode(ホールドモード)

[Hold Mode]と表示されるまで[ENTER]を数回押します。[DOWN][UP]キーで
[White] [Red] [Green] [Yellow] [Blue] [Purple] [Cyan]のいずれかを選択し
[ENTER]で確定してください。選択せずに戻る場合は[MENU]を押します。
選択を確定しないまま8秒間経つと自動的にメインメニューに戻ります。

Reset Mode(リセットモード)

[Reset Mode]と表示されるまで[ENTER]を数回押します。[ENTER]で確定すると
自動的にリセットを開始します。[MENU]を押すとメインメニューに戻ります。

Standby Mode(スタンバイモード)

[Standby Mode]と表示されるまで[ENTER]を数回押します。[Yes]を選択すると全てのチャンネルが標準設定に戻ります。[MENU]を押すとメインメニューに戻ります。

5.DMX512配置

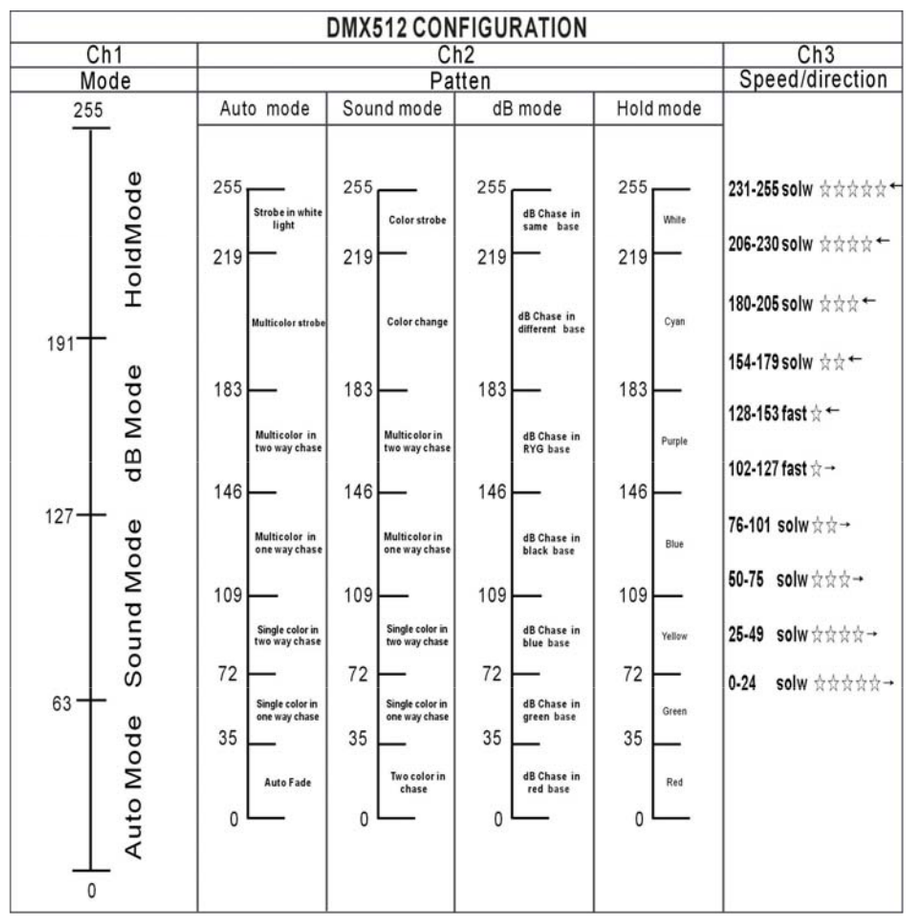

4.コントロール方法

[ENTER]を押してモニターに希望の機能が表示されるまでjog wheelを回します。モードを変更する時もjog wheelを使います。希望のモードを選択したら、[ENTER]を押して確定するか、または10秒間何もしなければメインファンクションに戻ります。ひとつ前に戻るには[ESC]を押してください。

メインファンクションは以下のように表示されます。

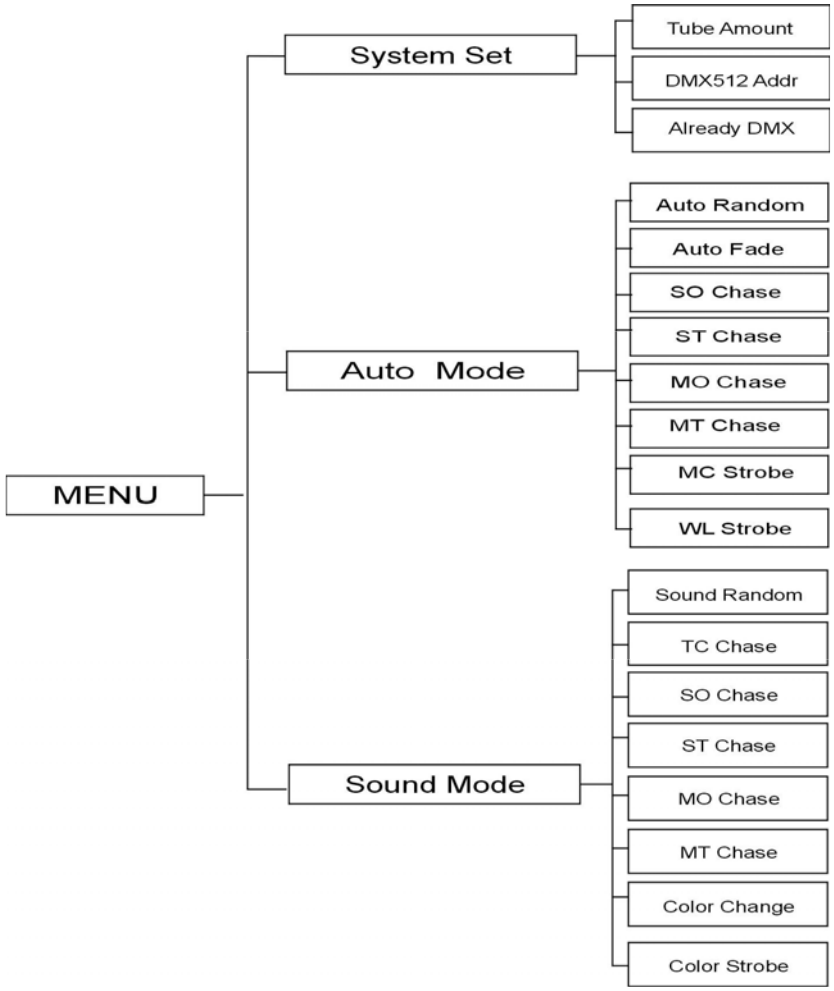

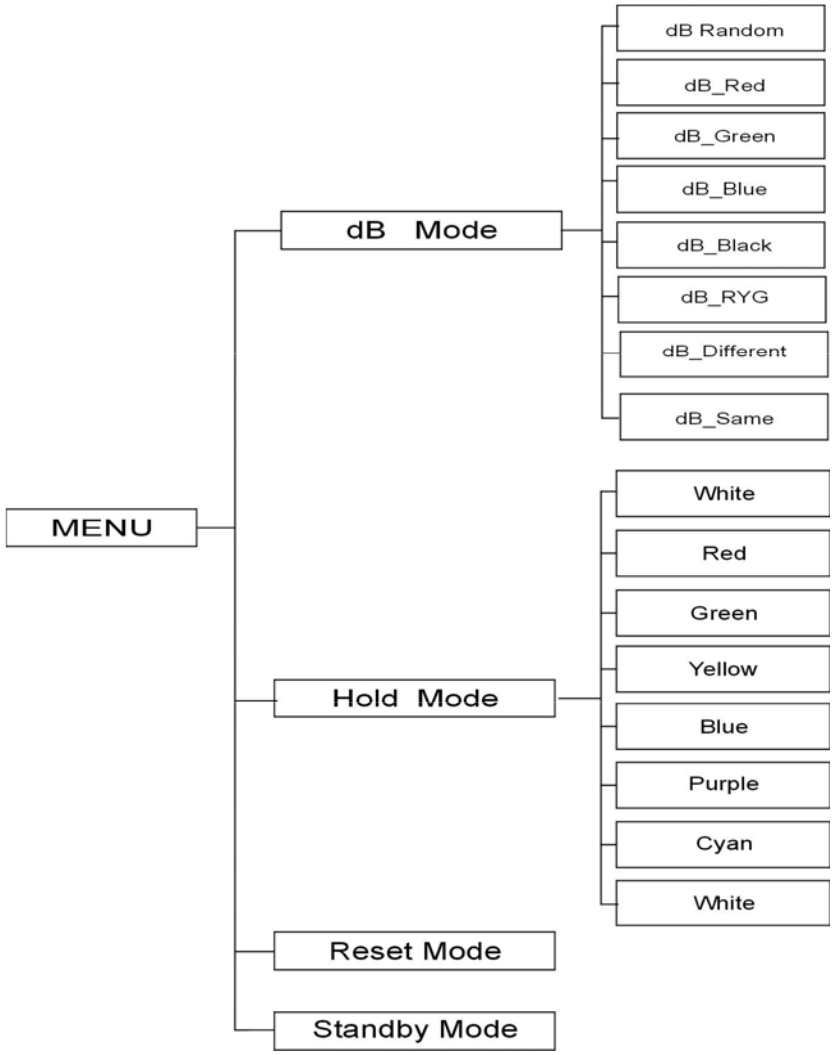

DMX512システム設定

ディスプレイに[System setting]と表示されるまで[ENTER]を数回押します。[DOWN][UP]キーで[Tube Amount][DMX512 address][Already DMX]のいずれかのモードを選択し、[ENTER]で確定してください。
何もせずに戻るには、[MENU]を押してください。

1. 安全にご使用いただくために

警告！

以下の設置・運用・メンテナンスに関する指示を
よくお読みください。

・この説明書は大切に保管してください。
・はじめに輸送によるダメージがないことを確認してください。
・製品の電源電圧と周波数がお使いになる場所の供給電力と一致していることを確認してください。
・感電防止のため、黄色と緑色の導線をアースに接地してください。
・メンテナンスの前には電源コードを外してください。
・最大運用温度は40℃です。40℃以上では使用しないでください。
・運用上問題が生じた場合は、直ちにご使用を中止し、お買い上げ店にご連絡ください。
修理の際は指定のパーツを使用する必要があります。
・運用中は電源コードに触らないでください。感電の恐れがあります。
・本製品にはお客様で交換できる部品はございません。
感電の恐れがありますので分解は絶対に行なわないでください。
故障の際はお買い上げ店にご連絡ください。

2. 仕様

・電源：AC 100V 50/60Hz
消費電力：15W

・LED：計144個（赤48個、緑48個、青48個）

・寸法：153×95×52 mm

・重量：3 kg

3. 外観

上面

1. ON/OFF　電源ON/OFF
2. MENU　機能選択
3. DOWN　前の画面に戻る
4. UP　次に進む
5. ENTER　選択を確定する

背面

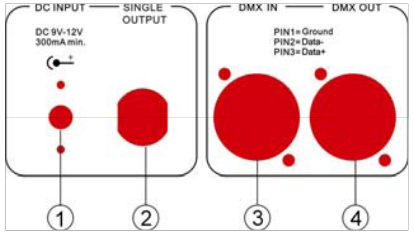

1. DC INPUT(入力)　DC 9V-12V 最小300mA
2. SINGLE OUTPUT(出力) DC 24V　最大300W
3. DMX IN
4. DMX OUT